


# SR90系列

## 数字调节器 遥控输入功能操作手册

本手册是「SR90 系列操作手册」的附加说明书，主要对「遥控输入功能」进行说明。「遥控输入功能」为选件功能，相关的参数设置窗口只在此选件有效时才显示。







### 6. 窗口说明和设置项目

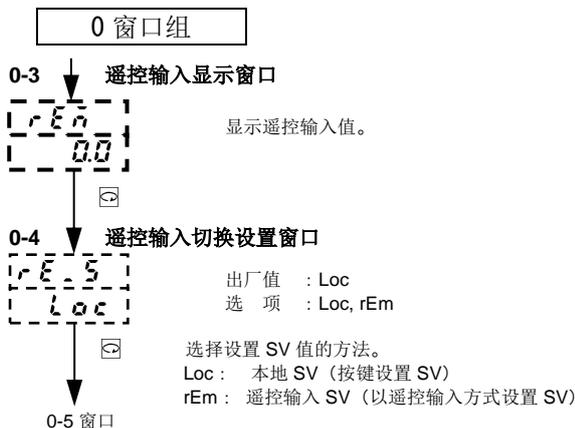

**1 窗口组**

事件类型(警报类型)代码表

代码	事件类型	备注
oFF	无	
Hd	上限偏差	EV1 出厂值
Ld	下限偏差	EV2 出厂值
od	上下限偏外	
id	上下限偏内	
HR	上限绝对值	
LR	下限绝对值	
So	超量程	待机作用无效
Hb	电热器断线/环路警报	有此选件时才显示
P45o	PV 超量程	PV 输入超量程时警报输出
r45o	遥控超量程	遥控超量程时警报输出

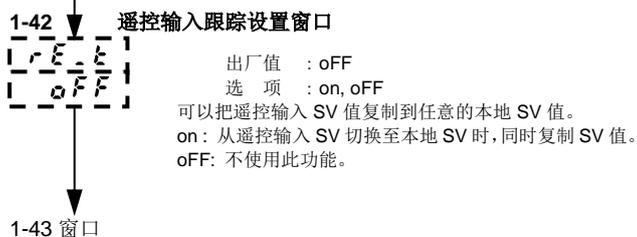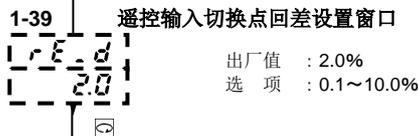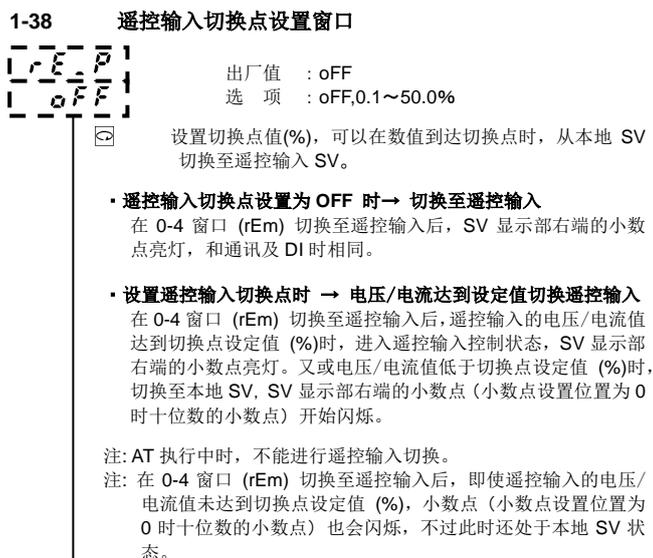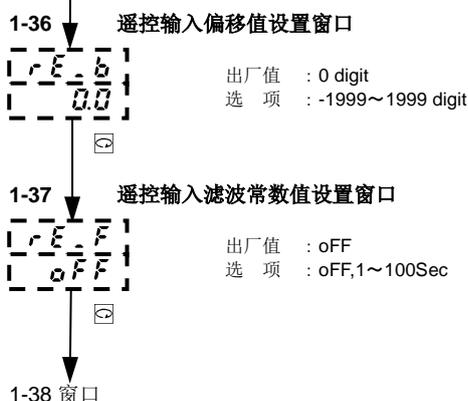

## 9. 故障原因及处理方法

### 9-2. 故障显示的原因及处理方法

(3) 遥控输入的异常 (遥控输入显示窗口)

**REHH** 遥控输入值超量程上限 (+110%FS) 时。

**RELL** 遥控输入值超量程下限 (-10%FS) 时。

## 10. 参数设置记录

### ■ 新增参数

窗口 No.	参数 (项目) · 窗口	出厂值	设置	记录
0-3	遥控输入显示			
0-4	遥控输入切换	RE_S. (RE_S)	Loc	
1-36	遥控输入偏移	RE_B. (RE_b)	0 digit	
1-37	遥控输入滤波	RE_F. (RE_F)	OFF	
1-38	遥控输入切换点	RE_P. (RE_P)	OFF	
1-39	遥控输入切换点回差	RE_D. (RE_d)	2.0	
1-40	遥控输入量程下限	RE_L. (RE_L)	0.0	
1-41	遥控输入量程上限	RE_H. (RE_H)	8000	
1-42	遥控输入跟踪	RE_T. (RE_t)	no	

## ■ 通讯接口 操作手册

### ■ 通讯数据地址一览表

数据 Addr. (Hex)	参数	设置范围	R/W
0108	REM_W	遥控输入值 ( 没有遥控输入 = 0000H )	R
0187	REM	0=SV, 1=RSV	W
0314	REM_L	遥控输入量程下限	R/W
0315	REM_H	遥控输入量程上限	R/W
0316	REM_B	遥控输入偏移	R/W
0317	REM_F	遥控输入滤波	R/W
0318	REM_T	遥控输入跟踪 0=OFF, 1=ON	R/W
031D	REM_P	遥控输入切换点设置	R/W
031E	REM_D	遥控输入切换点回差设置	R/W